

Montageanleitung für Standfuß für marmony Infrarot-Natursteinheizungen

Für marmony® Modelle M800 und C780 (800 Watt Modelle)

Anleitung vor Aufbau durchlesen.

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem Standfuß können Sie alle Marmony 800 Watt Infrarotheizungen nachrüsten.
Damit steht Ihnen neben der Wandmontage auch die freie Platzwahl im Raum zur Verfügung.




Lieferumfang:

- 1 x Universalstandfuß für Marmony 800 Watt Infrarotheizungen bestehend aus:
 - a, Standfußteil A
 - b, Standfußteil B
 - c, Standfußteil C
- 4 x Sperrzahnmutter M8
- 2 x Schraube M6
- 2 x Flügelmutter M6
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x Standfußteil A



1 x Standfußteil B

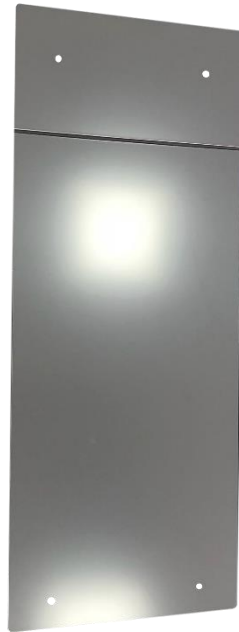

1 x Standfußteil C



4 x Sperrzahnmutter M8



2 x Schraube M6



2 x Flügelmutter M6



Aufbauzeit ca. 10 Minuten. Zum Aufbau werden zwei Personen benötigt.
Es wird kein Werkzeug benötigt.


Schritt 1

Nach dem Öffnen des Versandkartons entnehmen Sie den Standfuß, sowie das Zubehör.
Vor Montagebeginn lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch.

Schritt 2

Legen Sie die Standfußteile a, b und c (ohne diese zu knicken) flach auf den Boden.
Achten Sie darauf, dass der Untergrund (Boden) eben und ohne Rückstände ist, die Kratzer verursachen könnten.

Ziehen Sie die Schutzfolie von allen Standfußteilen (a ,b, c) ab. Es ist zu empfehlen, dass eine Person den Standfußteil hält und eine zweite Person die Folie abzieht.

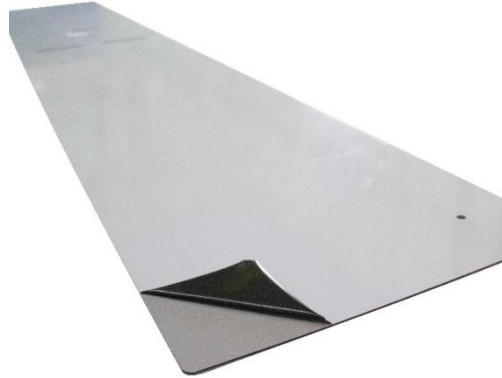

Schritt 3

Legen Sie Ihre Marmony 800 Watt Infrarotheizung (Sichtseite nach unten) ebenfalls flach auf den Boden. **Achten Sie darauf**, Dass der Untergrund (Boden) eben und ohne Rückstände ist, die Kratzer verursachen könnten. **ACHTUNG:** keine heiße Platte auf den Boden legen. Vor dem Montageschritt 3 den Netzstecker der Platte abstecken.




Schritt 4

An Ihrer Marmony 800 Watt Platte befinden sich an den vier Gewindebolzen insgesamt vier Sperrzahnmuttern und zwei weiße Kunststoff-Abstandshalter. Schrauben Sie alle sechs Teile ab. **Die vier Sperrzahnmuttern** werden gebraucht, die zwei weißen Abstandshalter nicht mehr. Heben Sie diese aber für eine spätere Wandmontage auf.



Schritt 5


Montieren Sie zwei der Sperrzahnmuttern (M8) die bei Schritt 4 abmontiert wurden, wieder auf die beiden Gewindebolzen auf der Oberseite der Infrarotheizung. Die Muttern, soweit herunterschrauben, dass 15mm der beiden Gewindebolzen darüber hinausstehen.

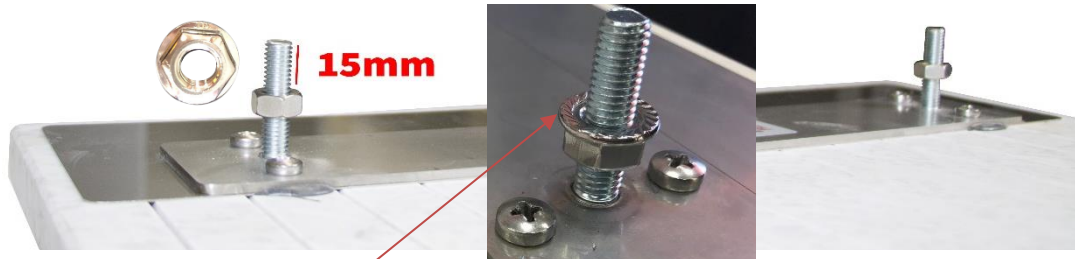

Sperrzahnmutter mit breiter Seite immer in Richtung der Standfußteile schrauben

Schritt 6

Montieren Sie zwei der Sperrzahnmuttern (M8), die bei Schritt 4 abmontiert wurden, wieder auf die beiden Gewindebolzen auf der Unterseite (Kabelseite) der Infrarotheizung. Schrauben Sie die Muttern herunter, dass 11mm der beiden Gewindebolzen darüber hinausstehen.

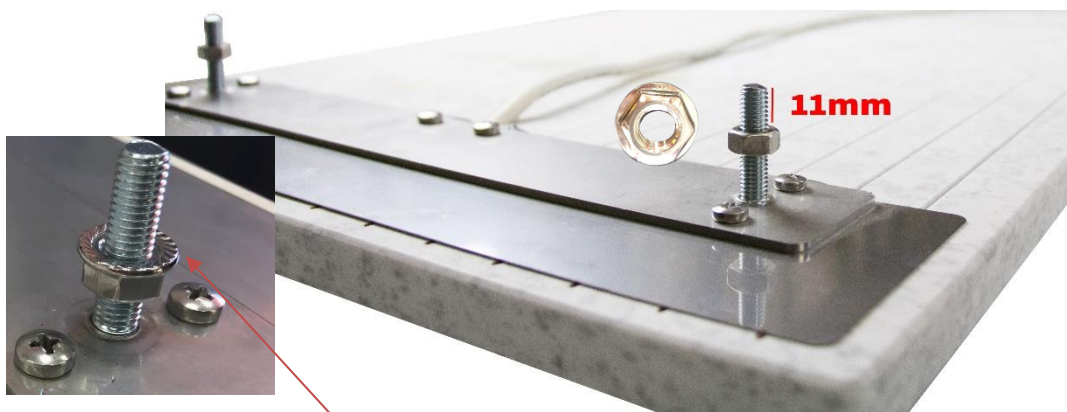

Sperrzahnmutter mit breiter Seite immer in Richtung der Standfußteile schrauben



Schritt 7

Stecken Sie das **Standfußteil A** mit den vier Löchern auf die vier Gewindebolzen der Infrarotheizung. Ziehen Sie beim Auflegen das Netzkabel durch die runde Öffnung des Standfußteiles A.



Schritt 8


Biegen Sie das **Standfußteil C** auf der Seite, auf der die schwarze Nut zu sehen ist, um jeweils ca. 90°. **ACHTUNG:** Nicht mehrmals biegen!

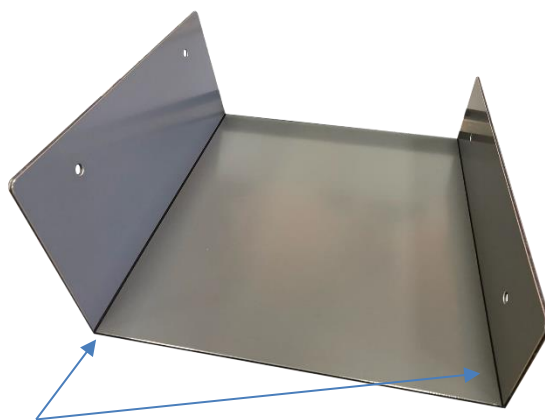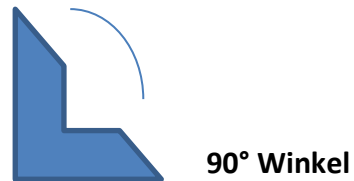

Nut zum Biegen

Setzen Sie das Standfußteil C auf der Seite mit dem Netzkabel auf das Standfußteil A (Bild A) auf. Nehmen Sie zwei der Sperrzahnschrauben M8 (Bild B) und schrauben diese **fest** auf die Gewindebolzen (Bild C) auf.

Bild A

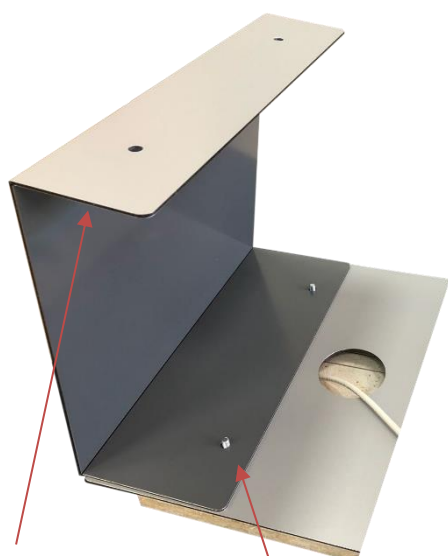


Kurze Seite 10cm

Breite Seite 15,5 cm

Bild B



Bild C

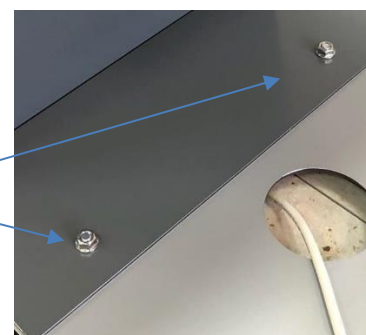


Schritt 9


Legen Sie jetzt Standfußteil B zuerst mit den Löchern auf der kurzen Seite des **Standfußteil B** in die Bolzen der Infrarotheizung.




Stecken Sie jetzt die beiden Schrauben M6 durch beide Standfußteile. Siehe nachfolgendes Bild.

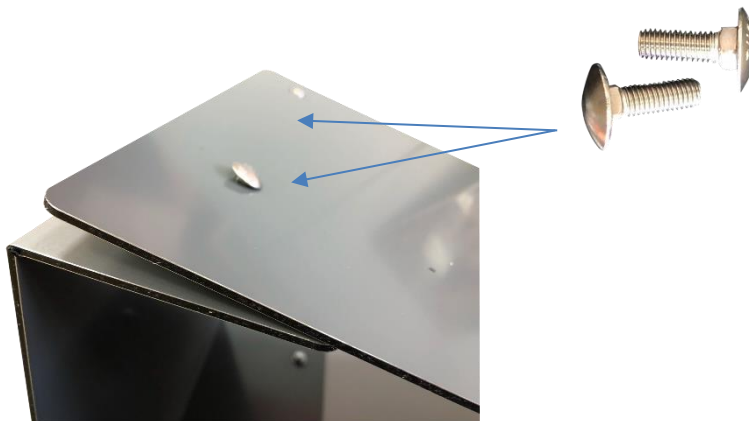

Schrauben Sie innen jetzt die beiden Flügelmutter M6 fest an.

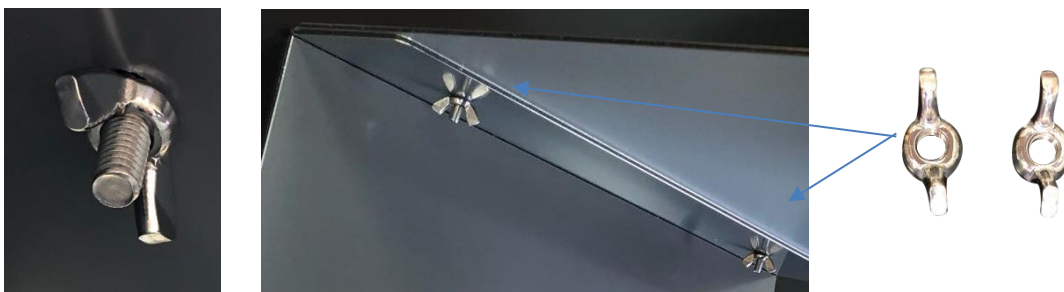

Nehmen Sie zwei der Sperrzahnschrauben M8 und schrauben diese **fest** auf die Gewindebolzen auf.

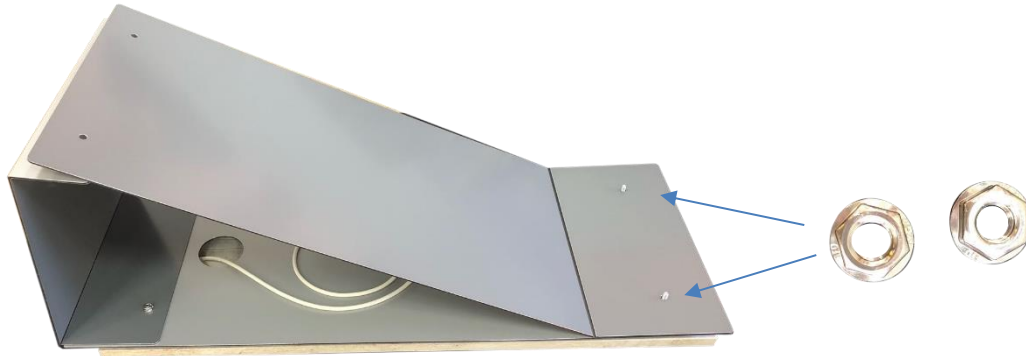

Schritt 10

Stellen Sie den Standfuß mit der montierten Infrarotheizung an die gewünschte Stelle. Das Aufstellen muss mit zwei Personen durchgeführt werden. Ziehen Sie die Sperrzahnmuttern und Flügelschrauben nochmal per Hand nach.

Folgendes muss unbedingt beachtet werden:

- Standfuß mit Infrarotheizung nur auf ebenen Untergrund stellen
- Nicht auf langflurige Teppiche stellen
- Untergrund muss eben sein
- **Bedienungsanleitung der Infrarotheizung beachten.** Besonders die enthaltenen Hinweise zu Abständen beachten.
- Die Sicherheitshinweise der Infrarotheizung beachten
- Standfuß so platzieren, dass sehbehinderte Personen, Kinder oder große Tiere diesen nicht umstoßen können
- Das Stromanschlusskabel der Infrarotheizung (Spezialkabel) so verlegen, dass auf dieses nicht getreten oder es mit Stühlen beschädigt werden kann. Auch ein Überrollen des Stromkabels mit Drehstühlen und andern Rollen darf nicht erfolgen.
- Standfuß und Infrarotheizung dürfen nicht abgedeckt werden.
- Der Ständer ist nur für **Marmony 800 Watt** Infrarotheizungen geeignet.

ACHTUNG: Den montierten Standfuß mit der Infrarotheizung beim Auf- und Umstellen **nicht am Boden schieben**, sondern mit zwei Personen tragen. Nur im kalten Zustand transportieren. Beim Anheben an der Platte anfassen.

Wichtiger Hinweis: Ein Bruch der Infrarotheizung durch unsachgemäßes Aufstellen des Standfußes auf nicht geeigneten Untergrund oder nicht geeigneten Ort ist kein Garantiefall.